

SecureLock Manager Easy の使いかた

本書は、本製品の暗号化機能管理ソフトウェア「SecureLock Manager Easy」について説明します。

SecureLock Manager Easy とは

本製品の暗号化設定を行うソフトウェアです。このソフトウェアを使用すれば、パスワードを設定したり、暗号化モードの変更やパスワードの変更、自動認証などを設定することができます。

お使いになる前に

SecureLock Manager Easy をお使いになる前に、以下のことをご確認ください。

● **パスワードは厳重に管理してください。**

パスワードを忘れた場合、本製品の設定、認証が行えず、保存したデータは一切取り出せません。パスワードを忘れた場合は、本製品を出荷時の状態に戻してください。



● SecureLock Manager Easy は、Windows 7/Vista/XP/2000/Server 2008 R2/Server 2008/Server 2003 R2/Server 2003 に対応しています。

※ 上記は、SecureLock Manager Easy の対応 OS です。製品によっては対応 OS が異なることがありますので、製品の対応 OS にも適したパソコンでお使いください。

※ Windows Server 2003 R2/Server 2003 の場合、コンピューターの管理者（Administrator）権限を持つユーザーでログインしないとお使いいただけません。

インストール

SecureLock Manager Easy は、ドライブナビゲータ（本製品に収録されている「DriveNavi.exe」をダブルクリックしたときに表示されるメニュー）からインストールできます。以下の手順でインストールしてください。

- 1 **本製品をパソコンに接続します。**
- 2 **コンピュータ（マイコンピュータ）にある「Utility_HD-xxxx」（xxxx は製品名） を右クリックし、[開く]を選択します。**
- 3 **「DriveNavi.exe」() をダブルクリックします。**
ドライブナビゲーターが起動します。
※「次のプログラムにこのコンピュータへの変更を許可しますか？」や「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[はい]または[続行]をクリックしてください。
- 4 **[オプション]をクリックします。**
- 5 **[SecureLock Manager Easy のインストール]をクリックします。**


以降は、画面の指示に従ってインストールしてください。

SecureLock Manager Easy を起動する

SecureLock Manager Easy は、以下の手順で起動してください。

1 本製品をパソコンに接続します。

パスワード認証の画面が表示された場合は、パスワードを入力します。


 パスワードを忘れて出荷時の状態に戻す場合は、画面を閉じてください。

2 [スタート]－[(すべての) プログラム]－[BUFFALO]－[SecureLock Manager Easy]－[SecureLock Manager Easy] をクリックします。

SecureLock Manager Easy が起動します。

SecureLock Manager Easy の項目説明

SecureLock Manager Easy の画面上のタブをクリックすることにより、以下の設定を行えます。

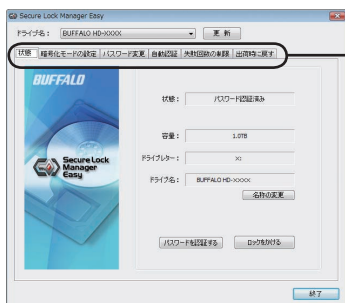


設定する項目をクリックします。

- **状態 (P3)**
本製品の状態を確認できます。
- **暗号化モードの設定 (P3)**
暗号化機能の有効 / 無効を設定できます。
- **パスワード変更 (P4)**
登録済みのパスワードを変更できます。
- **自動認証 (P4)**
パソコンへの接続時にパスワード入力省略ができます。
- **失敗回数の制限 (P5)**
パスワード入力に失敗した場合の動作を設定します。
- **出荷時に戻す (P5)**
本製品の設定やデータを削除し、出荷時の状態に戻します。

■状態

本製品の状態を確認できます。

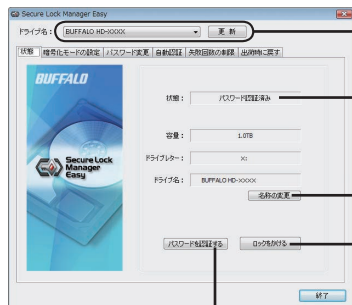

設定する本製品を選択します。

本製品の状態を表示します。

名称を変更します。半角 30 文字以内で入力してください。
※この名称は SecureLock Manager Easy でのみ表示されます。


本製品をロックします。
※パスワード認証前の状態にします。

パスワードを入力して認証します。
※暗号化モードを解除した場合は、使用しません。

状態	
通常	本製品にアクセスできます。
パスワード認証前	パスワードを入力するまで、本製品にアクセスできません。
パスワード認証済み	本製品にアクセスできます。

■暗号化モードの設定

暗号化機能の有効 / 無効を設定できます。

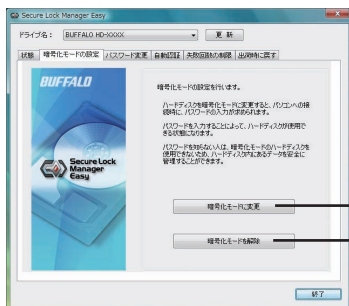


暗号化モードに変更します。通常モードの本製品に対し、パスワードを設定します。パスワード認証に成功しないと、本製品を使用できません。

暗号化モードを解除します。通常のドライブとして、使用可能です。
※第三者にデータを取り出される恐れがあります。

■パスワード変更


登録済みのパスワードを変更できます。

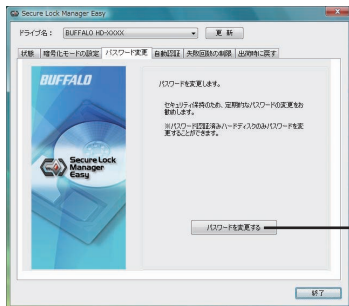

パスワードを変更します。
※通常モード、パスワード認証前は設定
できません。

■自動認証

本製品のパスワード入力方法を設定します。パスワードを自動で入力（自動認証）することができます。お使いのパソコン1台ごと製品ごとに設定を行います。

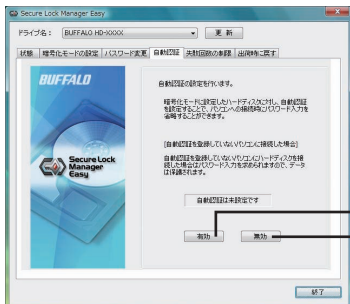


自動認証を有効にします。パスワード入
力が省略できます。
※パスワード入力が省略できるのは、本
機能を有効にしたパソコンのみです。
※他のユーザーでログオンした場合も、
パスワード入力を省略します。

自動認証を無効にします。

△注意 お使いのパソコンを複数のユーザーで使用されている場合は、自動認証を有効にする
設定はお勧めできません。ハードディスク内のデータが通常のハードディスクと同じ
ように見えるため、他の人に閲覧、削除、編集される可能性があります。

■失敗回数の制限

パスワード入力に失敗した場合の動作を設定します。

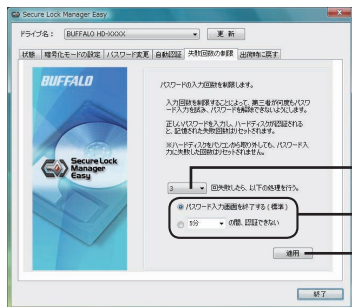

パスワード入力の失敗回数を「3回」「5回」「10回」から選択します。

失敗回数に達した場合の動作を選択します。

設定を適用します。

失敗回数に達した場合の動作

パスワード入力画面を終了する
(初期値)


パスワード入力画面が終了します。認証するには、改めてパスワード入力画面を起動してください。

XX の間、認証できない

XXは「5分」「10分」「30分」「1時間」のいずれかを選択します。設定した時間が経過するまで、認証できません。

■出荷時に戻す

本製品の設定やデータを削除し、出荷時の状態に戻します。

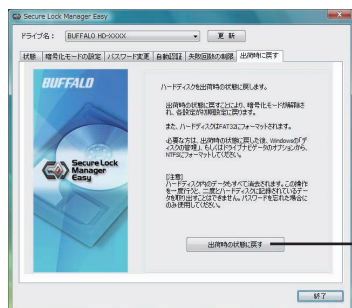


出荷時の状態に戻します。パスワードや記録済みの全データを削除します。

※FAT32でフォーマットし、暗号化モードは解除されます。

SecureLock Manager Easy を終了する

SecureLock Manager Easy を終了するときは、画面右下の「終了」をクリックしてください。

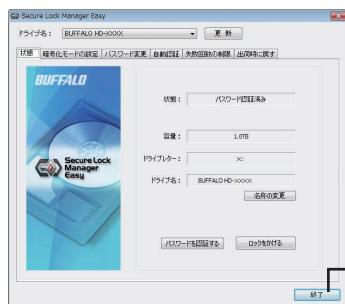

[終了] をクリックします。

アンインストールするときは

SecureLock Manager Easy が不要になった場合は、アンインストールできます。アンインストールするときは、[スタート] - [(すべての) プログラム] - [BUFFALO] - [SecureLock Manager Easy] - [アンインストール] をクリックし、画面の指示に従ってください。